DMD

ELETRÔNICOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PSW-50

CAIXAS DE SOM BALL PENDENTES

Caro consumidor

Obrigado pela compra deste produto. Para um desempenho otimizado e seguro, por favor estas instruções cuidadosamente antes de conectar, operar ou ajustar o mesmo.
Guarde-o para referências futuras.

Antes de conectar a (as) no compartimento, certifique-se que a voltagem e especificação com a recomendação do fabricante no manual do aparelho.

Distribuidor oficial no Brasil

GBC Grupo Brasil Commerce

Advertências

ADVERTÊNCIA:
PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO OU DANOS AO APARELHO,

- **NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA, UMIDADE, GOTEJAMENTO OU RESPINGOS E TENHA CUIDADO PARA QUE NENHUM OBJETO CONTENDO LÍQUIDO COMO, POR EXEMPLO, UM VASO, SEJA COLOCADO SOBRE O APARELHO.**
- **UTILIZE SOMENTE OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS PELA DMD.**
- **NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE TRASEIRA); NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONFIE TODOS OS REPAROS SOMENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DMD.**

ADVERTÊNCIA!

- **PARA MANTER ESTE APARELHO BEM VENTILADO, NÃO INSTALE OU COLOQUE EM UMA ESTANTE DE LIVROS, GABINETE EMBUTIDO OU QUALQUER OUTRO ESPAÇO CONFINADO. ASSEGURE-SE QUE CORTINAS E OUTROS MATERIAIS NÃO OBSTRUAM AS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO PARA PREVENIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICO OU INCÊNDIO DEVIDO A UM SUPERAQUECIMENTO.**
- **NÃO OBSTRUA AS ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO DO APARELHO COM JORNAIS, TOALHAS DE MESA, CORTINAS OU ITENS SEMELHANTES.**
- **NÃO COLOQUE FONTES QUE EMITAM CHAMAS DE FOGO, COMO, POR EXEMPLO, UMA VELA, SOBRE O APARELHO.**

ADVERTÊNCIA:
A tensão alternada é diferente dependendo da região de uso do aparelho.
Assegure-se de ajustar a tensão adequada utilizada em sua região antes de utilizar o aparelho.

ESTE APARELHO FOI PROJETADO PARA SER UTILIZADO EM CLIMAS MODERADOS.

Atenção:

Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas .

ÍNDICE

Neste manual

Página/conteúdo

01. Capa.....
02. Advertências.....
03. Normas de segurança.....
04. Apresentação/Especificações .....
05. Instruções de instalação .....
06. Anotações .....
07. Apresentação do Grupo Brasil Commerce.....

Normas de segurança

Instalação

Instale o aparelho em uma superfície plana afastada da luz solar direta, temperatura e umidade altas e vibração excessiva. Estas condições podem danificar o gabinete e outros componentes e, portanto, reduzir a vida útil do aparelho. Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.

Tensão

Não utilize fontes de alimentação de alta tensão. Isto poderá sobrecarregar o aparelho e causar um incêndio. Não utilize fontes de alimentação de CC.

PRECAUÇÃO
Há risco de explosão se as pilhas forem inseridas incorretamente. Substitua-as somente por pilhas do mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante.

Advertência
Mantenha a bateria tipo botão fora do alcance das crianças. Se alguém a engolir, chame um médico imediatamente.

Materiais estranhos

Não permita que objetos metálicos caiam dentro do aparelho. Isto pode causar um choque elétrico ou um defeito.
Não permita que líquidos entrem no aparelho. Isto pode causar uma descarga elétrica ou um defeito. Se isto ocorrer, desconecte imediatamente o aparelho da fonte de alimentação e entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada

Não aplique inseticidas sobre ou dentro do aparelho. Estes produtos contêm gases inflamáveis que podem gerar fogo ao se tocarem com os componentes internos do aparelho.

Reparos

Não tente reparar este aparelho.
Se os indicadores Led não acenderem, surgir fumaça ou qualquer outro problema que não conste no manual ocorrer. Entre em contato com a assistência técnica. Se o aparelho for desmontado por pessoas não qualificadas, este poderá oferecer riscos de choques elétricos e danos ao próprio aparelho e a outros que forem conectados.

Prolongue a vida útil do aparelho, retirando as sua bateria, quando não houver intenção de utilizá-lo por longo período de tempo.

DMD™ é uma marca de fábrica da GBC: Grupo Brasil Commerce

Licenças

A directiva ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) limita a total de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de manufacturados na União Européia, ou importados de EUA, China, Nova Zelândia e outros países. As substâncias restritas são as seguintes:

Chumbo
Mercúrio
Cádmio
Cromo hexavalente
Polibromato bifenil
Éter difenil polibromato (PBDE)

x **As operações destas instruções são descritas principalmente considerando a utilização do controle remoto, porém podem ser realizadas no módulo principal se os controles forem os mesmos.**

Apresentação

Obrigado por escolher o produto DMD, o manual apresenta todas as funções para torná-lo facilmente manipulado e trazer alegria para você.
Leia antes de utilizá-lo.

PSW50 Caixa Pendente

A caixa de som DMD Ball Pendente trabalha em 8ohm ou em linha 70 v.
Possui alto falante de alta performance.
Driver com dispersão do som de 140º para uma cobertura mais ampla e boa resposta fora do eixo.
Especialmente desenvolvida para prover todo espectro de áudio em um ambiente aberto.
Capacidade de manipulação de alta potência para som em primeiro plano
Sistema de suspensão fácil de usar inclui cabo PP de 2 x 1,5mm e 2,5 metros de comprimento.
Facil instalação para aplicações no teto.
Cabinete estruturado para uma otima resposta na frequencias baixas.
Ideal para sistemas de anuncio em aeroportos, shoppings e restaurantes.
Seletor de impedancia facil de selecionar na linha de 70V, pois já vem com tranformador.
Acompanha um acabamento para teto e suporte para sustentação.

Conteúdo da Embalagem:
• 1 x Caixa de som Ball pendente (Unidade)
• 1 x Suporte para suspensão
• 1 x Acabamento de teto
• 1 x Manual
Dimensões:
• Caixa de som Ball pendente: 25,4 x 17,5 (diâmetro x altura)
• Peso líquido 2,300 Kg
• Peso bruto 2,680 Kg
• Cabo de audio PP: Bitola 2 x 1,5mm (14AWG), comprimento 2,5 m.
• Tampa de acabamento padrão 3/4

Especificações

Alto falantes	**Woofer de 5,25” + tweeter**
Potência Nominal	**70 watts**
Impedância	**8 Ohms**
Potência em Linha	**70 V linh140º.a 20W-10W-5W-2,5W**
Resposta Frequência	**120 Hz- 20 KHz**
Semsibilidade	**88db**
Dispersão	**140º**

x **Alguns acessórios e dispositivos externos mencionados neste manual de instruções, que não são fornecidos com este aparelho, talvez não estejam disponíveis em algumas regiões.**

Instruções de Instalação

1. Passe o cabo de 2,5 m reforçado (PP) da caixa pelo acabamento e suporte (indicado na figura abaixo).
2. Utilize o sistema de suspensão, fixando a caixa através do suporte fornecido.
3. Certifique-se que os equipamentos estejam desligados.
4. Selecione a potência adequada ao projeto, ajustando o seletor rotativo.
5. Faça a conexão ao cabo do amplificador, isolando corretamente. Tenha cuidado de não inverte a conexão ou não podera operar corretamente.
6. Se este equipamento tem algum problema ao usar, por favor, entre em contato com o distribuidor local ou a DMD.

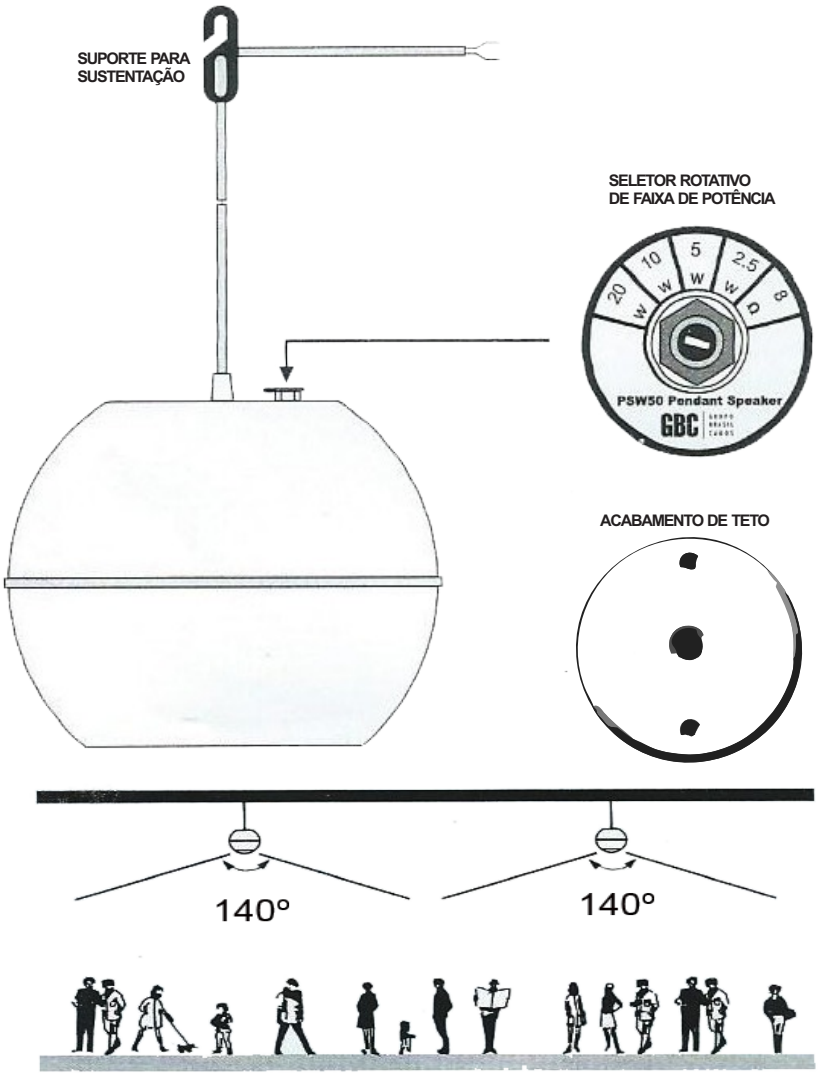

Anotações

GBC | GRUPO BRASIL COMMERCE

O Grupo Brasil Commerce nasceu da necessidade de distribuir grandes marcas no mercado Nacional.

Sendo assim trabalhamos com a melhor logística, atendimento, o que favorece um preço Justo e melhor comercialização.

Logística
Trabalhamos com os melhores serviços do mercado, cobrindo todo o Território Nacional.

Atendimento
Disponibilizamos de equipe, altamente capacitada e treinada. Além de utilizarmos todos os recursos disponíveis para ter a melhor comunicação com nossos parceiros.

Comercialização
Nossa comercialização é voltada para favorecer os nossos parceiros: Descontos, Negociações, e Prazos.

Visite: www.gbc.com.br

Veja abaixo as nossas marcas:

DMD smarts PRO PAINTBALL

Estr . dos Bandeirantes, 4815 loja. A - Curicica - Rio de Janeiro. RJ
CEP: 22775-114
Tel. 4020-0876 (custo de ligação local)/(21) 3150-0876